
- Cancelli ad ante
- Radio 433 Mhz integrata
- Auto-programmante

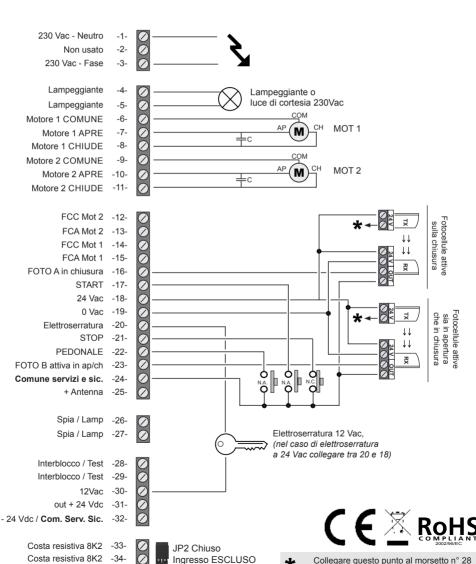

per avere il test sulle fotocellule. Altrimenti collegarlo al morsetto nº19

START-S6XL BLOCK

Versione Radio Integrata



www.nologo.info

www.ebtechnology.it

Premessa

Questo manuale fornisce tutte le informazioni specifiche necessarie alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'apparecchiatura in Vostro possesso. Esso deve essere letto attentamente all'atto dell'acquisto dello strumento e consultato ogni volta che sorgano dubbi circa l'utilizzo o ci si accinga ad effettuare interventi di manutenzione. Nologo si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso.

Precauzioni di sicurezza

In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. Nologo declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato. Nologo declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

L'automazione deve essere realizzata in conformità alle vigenti normative europee: EN 60204-1, EN 12445, EN 12453. E' obbligo attenersi alle norme per chiusure veicolari automatizzate: EN 12453, EN 12445, EN 12978 ed alle eventuali prescrizioni nazionali. La regolazione della forza di spinta dell'anta deve essere misurata con apposito strumento e regolata in accordo ai valori massimi ammessi dalla normativa EN 12453.

Misure di tutela dell'ambiente

Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea. La direttiva europea 2002/96/ EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati.



Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

| Piccola legenda | | | |
|-----------------|--|--|--|
| FCA | Fine corsa apre | | |
| FCC | Fine corsa chiude | | |
| START | comando per azionare il movimento del cancello | | |
| PEDONALE | nello scorrevole: comando apertura parziale | | |
| Vac | (alternate current) corrente alternata | | |
| Vdc | (direct current) corrente continua | | |
| NC | normalmente chiuso | | |
| NA / NO | normalmente aperto | | |
| Contatto pulito | isolato dalle tensioni di alimentazione | | |

Indice capitoli

| Par. | Descrizione | Pag. |
|------|--|------|
| 2 | Descrizione prodotto | 4 |
| 2.1 | Caratteristiche funzionali | |
| 2.2 | Campi di applicazione | |
| 2.3 | Caratteristiche tecniche | |
| 3 | Premesse | 5 |
| 3.1 | Verifiche preliminari | |
| 3.2 | Tipologia dei cavi elettrici | |
| 3.3 | Note sui collegamenti | |
| 4 | Installazione della Centrale | 6 |
| 4.1 | Schema e collegamenti elettrici | |
| 4.2 | Collegamento della TENSIONE di RETE | 7 |
| 4.3 | Collegamento MOTORE | |
| 4.4 | Collegamento del LAMPEGGIANTE | |
| 4.5 | Collegamento di una SPIA 24Vdc | |
| 4.6 | Collegamento LUCE di CORTESIA | 8 |
| 4.7 | Collegamento ANTENNA | |
| 4.8 | Collegamento dispositivi di arresto comando STOP | |
| 4.9 | Collegamento dei FINECORSA FCA e FCC | |
| 4.10 | Collegamento dei comandi di START e PEDONALE | 9 |
| 4.11 | Collegamento SERRATURA 12 o 24 Vac | |
| 4.12 | Alimentazione ACCESSORI | |
| 4.13 | Collegamento delle FOTOCELLULE A | 10 |
| 4.14 | Collegamento delle FOTOCELLULE A con TEST | |
| 4.15 | Collegamento delle FOTOCELLULE B | 11 |
| 4.16 | Collegamento delle FOTOCELLULE B con TEST | |
| 4.17 | Verifica dei collegamenti | 12 |
| 5 | Modi di funzionamento e regolazioni | 12 |
| 5.1 | Impostazione dei comandi DIP B | |
| 5.2 | Impostazione dei comandi DIP A | 14 |
| 5.3 | Impostazioni AGGIUNTIVE | 15 |
| 6 | Gestione telecomandi | 16 |
| 6.1 | CANCELLAZIONE completa della memoria codici | |
| 6.2 | Gestione Rolling | |
| 6.3 | APPRENDIMENTO del telecomando | 16 |
| 8 | Reset della memoria tempi della centrale | |
| 8 | Apprendimento TEMPI | 17 |
| 8.1 | apprendimento tempi NORMALE | |
| 8.2 | apprendimento tempi AVANZATO | 18 |
| 8.3 | apprendimento tempi APERTURA PEDONALE | 19 |
| 8.4 | Apprendimento veloce TEMPO DI PAUSA | 20 |
| 9 | Istruzioni per l'utilizzo del TEST | |
| 10 | Regolazione TRIMMER | 21 |
| 11 | Note | |
| 11 | Dichiarazione CE di conformità | 23 |
| | | |

Introduzione

1.1 Precauzioni di sicurezza

In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato. Il produttore declina ogni responsabilità per danni conseguenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.

1.2 Simbologia e avvertenze



Pericolo Generico

Si identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali!



Leggere attentamente il manuale

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro riferimento.



Apparecchiatura sotto tensione

Installazione solo da parte di personale qualificato.


1.3 Sistemi di sicurezza

Sarà importante una approfondita analisi dei rischi della "MACCHINA" e delle richieste dell'utilizzatore finale per stabilire il numero di elementi da installare. Nello schema la coppia di fotocellule "Foto A" in apertura non ha effetto, mentre provoca una inversione totale durante la chiusura. La "Foto A2" è il collegamento in serie della "Foto A" oppure un collegamento a "ALT". Verificare che le fotocellule dispongano del sistema di sincronismo, permettendo così di eliminare il problema dell'interferenza tra due coppie di fotocellule

Applicazione su automazione ad ante



Applicazione su automazione scorrevole

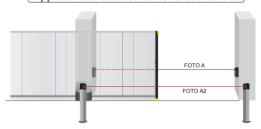

Per una maggiore sicurezza è consibliabile installare un interruttore di STOP che quando azionato provoca il blocco immediato del'automazione. L'interruttore deve avere un contatto normalmente chiuso, che si apre in caso di azionamento. Come indicato nel Par. 4.8

2 Descrizione Prodotto

La START-S6XL BLOCK è stata realizzata per soddisfare molteplici esigenze: per cancelli ad anta e cancelli scorrevoli. Nel progetto sono state adottate le più avanzate tecniche per garantire la massima immunità nei confronti dei disturbi, la migliore flessibilità d'uso e la più vasta scelta di funzioni disponibili.

2.1 Caratteristiche funzionali

| F | Regolazione velocità di rallentamento |
|----------|--|
| F | Autoapprendimento dei tempi di lavoro |
| F | Regolazione elettronica della forza motore |
| F | 4 modi di funzionamento (condominiale incluso) |
| F | Impostazione delle funzioni tramite dip |
| F | Contatto libero per spia cancello aperto |
| F | Radio integrata in grado di gestire anche codici rolling |
| F | Dimensioni ridotte |
| F | Anta pedonale (apertura parziale) con comando separato |
| F | Elettroserratura e colpo d'ariete |
| F | Dip esclusione di tutti gli ingressi di sicurezza |
| F | Funzione TEST compatibile con TRANSCEIVER |

2.2 Campi di applicazione

La centrale elettronica START-S6XL BLOCK è utilizzabile per comandare il movimento di cancelli, portoni basculanti, serrande e porte automatiche. Può essere collegata ad un attuatore oleodinamico o elettromeccanico dotato di motore asincrono monofase, funzionanti con tensione di 230 Vac.

2.3 Campi di applicazione

| Dimensioni | 150 x 135 x 50 | mm |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Peso | 500 | g |
| Potenza singolo motore MAX | 1 750 4 | HP W A |
| Potenza lampeggiante MAX | 40 | W |
| Assorbimento MAX contatto pulito | 2 | A |
| Assorbimento MAX 24 Vac (mors. 18-19) | 300 | mA |
| Assorbimento MAX 12 Vac (mors. 19-30) | 600 | mA |
| Assorbimento MAX 24 Vdc (mors. 31-32) | 100 | mA |

3 Premesse

3.1 Verifiche preliminari

E' fondamentale fare una scelta corretta nell'installazione della centrale per una adeguata sicurezza e una buona protezione agli agenti atmosferici. Ricordiamo che la centrale contiene parti sottoposte a tensione di rete e componenti elettronici che per loro stessa natura sono sensibili alle infiltrazione e all'umidità. La centrale viene fornita in un contenitore che se adeguatamente installato garantisce un grado di protezione IP55. Installare la centrale su una superficie irremovibile, perfettamente piana ed adeguatamente protetta da urti, almeno 40 cm dal terreno. I cavi devono entrare nella centrale solo dal lato inferiore, si raccomandano pressacavi e raccordi stagni. Nel caso si usino tubazioni soggette a riempirsi d'acqua o se queste tubazioni provengono da un pozzetto interrato è necessario far entrare i cavi in una prima scatola di derivazione posta alla stessa altezza della centrale e poi da questa, sempre dal lato inferiore, passare i cavi dentro il contenitore della centrale. In questo modo si evita che un eventuale processo di evaporazione dell'acqua nelle tubazioni possa formare condensa dentro la centrale stessa.

3.2 Tipologia dei cavi elettrici

A seconda dell'installazione, del tipo e della quantità di dispositivi installati, i cavi necessari possono variare; nella tabella seguente sono rappresentati i cavi necessari per una installazione tipica.

I cavi utilizzati nell'installazione devono essere conformi alla norma IEC 60335.

| ⇨ | Linea elettrica di alimentazione | Cavo 3x1,5 mm ² |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| ⇨ | Cavo motore (se non provvisto) | Cavo 4 x 1,5 mm ² |
| ⇨ | Segnalatore lampeggiante | Cavo 2x1,5 mm ² |
| ⇨ | Antenna radio | Cavo schermato tipo RG58 |
| ⇨ | Selettore | Cavo 3x0,5 o 0,75 mm ² |
| ⇒ | Foto Rx | Cavo 4x0,5 o 0,75 mm ² |
| ⇨ | Foto Tx | Cavo 2x0,5 o 0,75 mm ² |

3.3 Note sui collegamenti


Per garantire l'incolumità dell'operatore e per prevenire danni ai componenti, mentre si effettuano i collegamenti o si innesta la scheda radio ricevente, la centrale deve essere assolutamente non alimentata.

- Alimentare la centrale attraverso un cavo da 3 x 1,5mm². Se la distanza fra la centrale e la connessione all'impianto di terra supera i 30m è necessario prevedere un dispersore di terra in prossimità della centrale.
- Se i motori sono sprovvisti di cavo usare il tipo 4 x 1,5 mm² (apre + chiude + comune + terra)
- Nei collegamenti a bassissima tensione di sicurezza usare cavi di sezione minima pari a 0,5 o 0,75mm².
- Usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30m collegando la calza a terra solo dal lato della centrale.
- Evitare di fare connessioni ai cavi in casse interrate anche se completamente stagne.
- Gli ingressi dei contatti di tipo Normalmente Chiuso (NC), se non usati, vanno ponticellati con "comune".
- Se per lo stesso ingresso ci sono più contatti (NC) vanno posti in serie tra di loro.
- Gli ingressi dei contatti di tipo Normalmente Aperto (NA) se non usati vanno lasciati liberi.
- Se per lo stesso ingresso ci sono più contatti (NA) vanno posti in parallelo tra di loro.
- I contatti devono essere assolutamente di tipo meccanico e svincolati da qualsiasi potenziale.

Ricordiamo che gli impianti di cancelli e porte automatiche devono essere installati solo da personale tecnico qualificato e nel pieno rispetto delle norme di legge.


Installazione della centrale

4.1 Schema e collegamenti elettrici

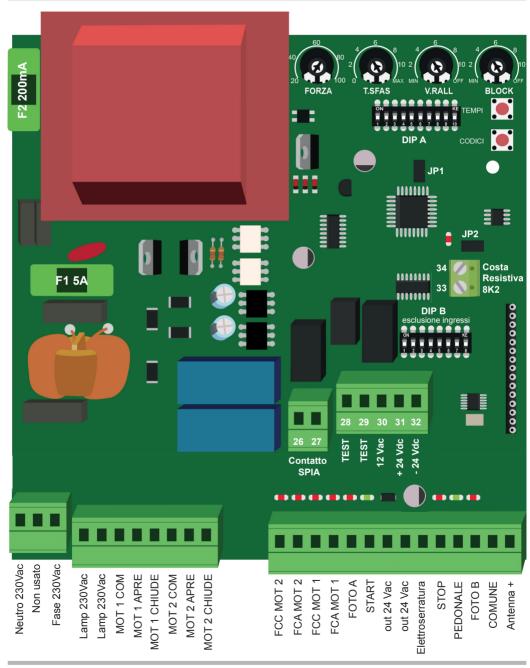

| | | _ | | |
|------------------|----|---|---|--|
| 230 Vac Neutro | 1 | | Alimentazione elettrica 230 Vac 50 Hz NEUTRO | |
| Terra | 2 | | TERRA | |
| 230 Vac Fase | 3 | | Alimentazione elettrica 230 Vac 50 Hz FASE | |
| Lampeggiante | 5 | | Uscite per LAMPEGGIANTE (con scheda elettronica di intermittenza) o LUCE di CORTESIA 230Vac, potenza massima della lampada 40 o 100W. | |
| M 1 Com | 6 | | Uscita per collegamento motore 1 polo COMUNE | |
| M 1 Apre | 7 | | Uscita per collegamento motore 1 polo APRE | |
| M 1 Chiude | 8 | | Uscita per collegamento motore 1 polo CHIUDE | |
| M 2 Com | 9 | | Uscita per collegamento motore 2 polo COMUNE | |
| M 2 Apre | 10 | | Uscita per collegamento motore 2 polo APRE | |
| M 2 Chiude | 11 | | Uscita per collegamento motore 2 polo CHIUDE | |
| FCC M2 | 12 | | Ingresso Fine Corsa Chiude del motore 2 | |
| FCA M2 | 13 | | Ingresso Fine Corsa Apre del motore 2 | |
| FCC M1 | 14 | | Ingresso Fine Corsa Chiude del motore 1 | |
| FCA M1 | 15 | | Ingresso Fine Corsa Apre del motore 1 | |
| Fotocellula A | 16 | | Ingresso Fotocellula A attiva solo in chiusura | |
| START | 17 | | Ingresso comando passo-passo START | |
| 24Vac | 18 | | Uscita 24Vac | |
| 24Vac | 19 | | Uscita 24Vac | |
| 12Vac Serrat. | 20 | | Uscita per elettroserratura 12Vac 50Hz 1A | |
| STOP | 21 | | Ingresso STOP | |
| PEDONALE | 22 | | Ingresso comando passo-passo apertura parziale PEDONALE | |
| Fotocellula B | 23 | | Ingresso Fotocellula B attiva sia in Chiusura che in Apertura | |
| Comune 1 - | 24 | | Comune per tutti gli ingressi: servizi, sicurezze, calza del cavo, coassiale antenna | |
| Antenna + | 25 | | Ingresso per il segnale antenna (capo caldo filo antenna) | |
| SPIA o Lamp. | 26 | | Contatto per SPIA (per lampeggianti senza scheda elettronica) | |
| SPIA o Lamp. | 27 | | Contatto per SPIA (per lampeggianti senza scheda elettronica) | |
| Interblocco/Test | 28 | | Interblocco / Test | |
| Interblocco/Test | 29 | | Interblocco / Test | |
| 12Vac Serrat. | 30 | | Uscita 12Vac | |
| 24Vdc + | 31 | | Uscita 24Vdc + | |
| Comune 24Vdc - | 32 | | Uscita 24Vdc - Comune per gli ingressi: servizi, sicurezze. | |
| | | | | |
| Costa 8K2 | 33 | | Costa Resitiva 8K2 | |
| Costa 8K2 | 34 | | (JP2 chiuso per disabilitare l'ingresso) | |

4.2 Collegamento della TENSIONE di RETE

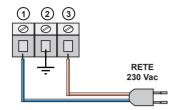


230 Vac. La linea di alimentazione verso la centrale deve essere sempre protetta da interruttore magnetotermico oppure coppia di fusibili da 5A

Un interruttore differenziale è consigliato ma non indispensabile se è già presente a monte dell'impianto.

4.3 Collegamento MOTORE


Fare particolare attenzione a non invertire i poli APRE e CHIUDE.

In caso si abbiano dei dubbi sul loro corretto collegamento, posizionare manualmente, se possibile, l'automazione a metà della sua corsa. Tenersi pronti a fermare l'impianto mediante un comando di STOP!

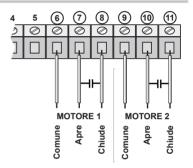


4.4 Collegamento del LAMPEGGIANTE

Lampeggiante completo di scheda intermittenza

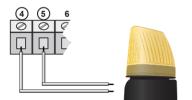


Lampeggiante <u>senza</u> scheda intermittenza

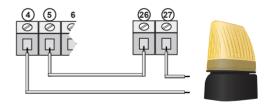

Se si prevede di utilizzare il test sulle fotocellule, oppure per una spia 24V, non si può utilizzare questo collegamento.


4.5 Collegamento di una SPIA 24Vdc cancello aperto e in movimento

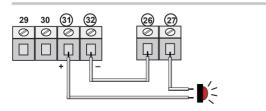

Se si prevede di utilizzare il test sulle fotocellule, oppure per un lampeggiante, non si può utilizzare questo collegamento.


Per passare da spia fissa o lampeggiante, occorre semplicemente tenere premuto il pulsante TEMPI, durante la manovra di chiusura, fino a quando il Led non lampeggia.

4.6 Collegamento LUCE CORTESIA

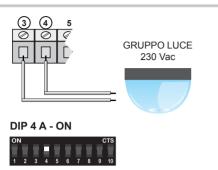

4.7 Collegamento ANTENNA

Se al posto di una antenna si utilizza uno spezzone di filo rigido, per la frequenza 433 Mhz si dovrà tagliarlo a 17 cm e collegarlo solo al morsetto 25.

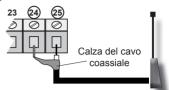

COLLEGARE L'ANTENNA SOLO DOPO AVER EFFETTUARO L'APPRENDIMENTO DEI CODICI DEI RADIOCOMANDI!!!


4.8 Collegamento dispositivi di arresto comando STOP

Collegamento del comando STOP

<u>Pulsante:</u> arresta ed inibisce momentaneamente fino a nuovo comando il funzionamento della centrale.

<u>Interruttore:</u> mantiene l'automazione bloccata fino a nuovo ripristino dello stesso.


Se l'ingresso STOP NON viene utilizzato porre in ON il DIP 6 B

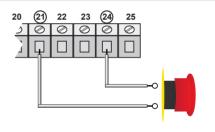


Il collegamento dei dispositivi di sicurezza prevede l'utilizzo di qualsiasi pulsante o contatto di tipo N.C. (normalmente chiuso). Più dispositivi di sicurezza vanno collegati in serie.

4.9 Collegamento dei FINECORSA FCA e FCC


Nella figura viene mostrato il collegamento di entrambe i finecorsa.

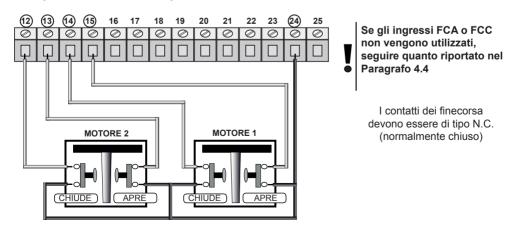

4.10 Collegamento dei comandi di "START" e "PEDONALE"

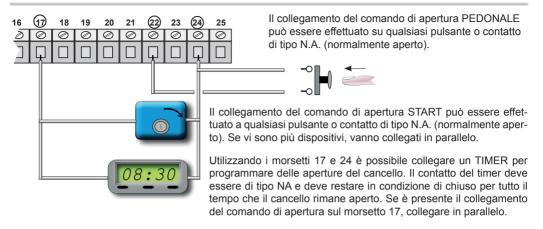


4.11 Collegamento SERRATURA

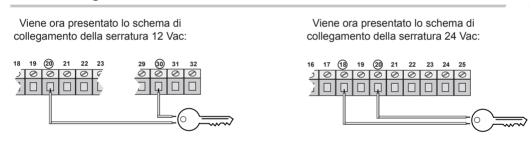


4.12 Alimentazione ACCESSORI


Viene ora presentato lo schema di collegamento per una corretta alimentazione degli accessori, si sottolinea che il valore di tensione 12 Vac è presente tra i morsetti 20-30.

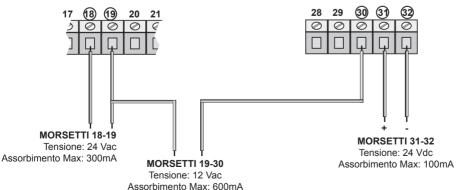

4.13 Collegamento delle FOTOCELLULE A (solo in chiusura) 24 Vac

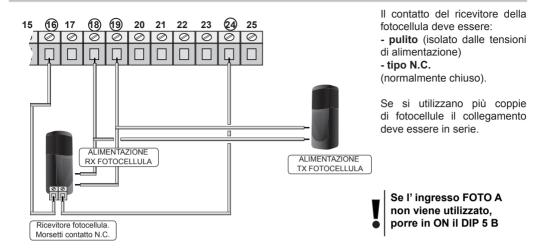


4.14 Collegamento delle FOTOCELLULE A con FOTOTEST 24 Vac

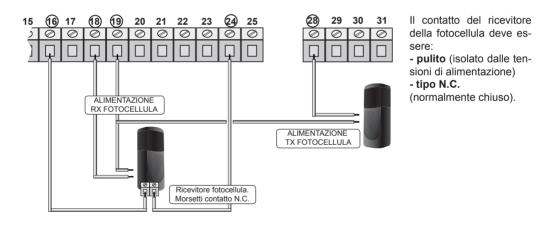


Il TEST sulle fotocellule assicura il funzionamento dell'automazione solo se le fotocellule funzionano regolarmente. La centrale infatti eseguirà il test prima di ogni apertura. In caso di malfunzionamento delle fotocellule, la centrale accenderà per 5 secondi il lampeggiante e non farà partire l'automazione.

Per attivare le funzioni TEST leggere e seguire attentamente quanto riportato nel Capitolo 9

4.15 Collegamento delle FOTOCELLULE B (apertura e chiusura) 24 Vac

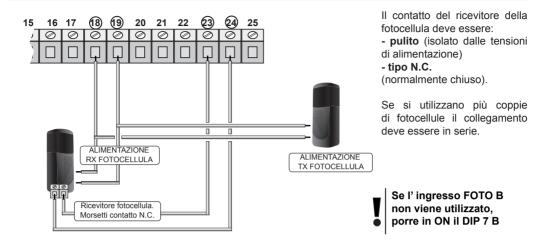

4.16 Collegamento delle FOTOCELLULE B con FOTOTEST 24 Vac

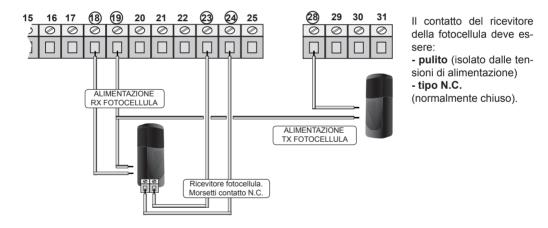

4.17 Verifica dei collegamenti e led di segnalazione

Una volta effettuati tutti i collegamenti e aver escluso tramite il DIP-B tutti gli ingressi non utilizzati, alimentare la centrale e fare attenzione che risultino accessi tutti i led rossi indicati:

(Nel caso i led rossi non risultino tutti accessi, verificare i collegamenti)

Normalmente i **led rossi** sugli ingressi **FCA - FCC - STOP - FOTO** sono **sempre accesi**.

Normalmente i led verdi sugli ingressi di comando START - PEDONALE sono normalmente spenti.

FCC2 FCA2 FCC1 FCA1 FOTO-A START STOP PEDONALE FOTO-B

Se durante il lampeggio del led L1, tale led non si spegne completamente significa che l'ingresso COSTA 8K2 è nella condizione di riposo oppure è stato escluso.

Visualizziamo ora i led che indicano lo stato dell'automazione:

LED L1

- Il lampeggo singolo indica il normale funzionamento.
- Il lampeggio doppio indica il normale funzionamento con rolling completo attivo.
 - Nessun lampeggio indica che JP1 è chiuso e quindi si è nella modalità avanzata.

5 Modi di funzionamento e regolazioni

La centrale dispone di una serie di microinterruttori che permettono di attivare varie funzioni al fine di rendere l'impianto più adatto alle esigenze dell'utilizzatore e per la sua maggior sicurezza.

5.1 Impostazione funzioni DIP B

| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1-ON | FCC M2 | Esclusione ingresso finecorsa chiude motore 2 |
|-------------------------|------|--------------------|--|
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2-ON | FCA M2 | Esclusione ingresso finecorsa apre motore 2 |
| ON CTS | 3-ON | FCC M1 | Esclusione ingresso finecorsa chiude motore 1 |
| ON CTS | 4-ON | FCA M1 | Esclusione ingresso finecorsa apre motore 1 |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5-ON | Fotocellula A | Esclusione ingresso fotocellula attiva in chiusura |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6-ON | Fotocellula B | Esclusione ingresso fotocellula sempre attiva |
| ON CTS | 7-ON | STOP 21 | Esclusione ingresso stop |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8-ON | Radio Integrata | Viene abilitata la radio integrata |

5.2 Impostazione dei comandi DIP A

| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1-OFF 2-OFF | Automatico 1 | Ad ogni comando inverte: apre - chiude . Richiude automaticamente al termine del tempo di pausa. |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--|
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1-ON 2-OFF | Condominiale | In apertura ed in pausa non accetta comandi. Richiude automaticamente al termine del tempo di pausa. |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1-OFF 2-ON | Semi automatico | Ad ogni comando segue la logica apre-stop-chiude-stop-apre ecc Non richiude automaticamente. |
| ON CTS | 1-ON 2-ON | Automatico 2 | Ad ogni comando segue la logica apre-stop-chiude-stop-apre ecc Richiude automaticamente al termine del tempo di pausa. |

| ON CTS | 3-ON | Colpo d'ariete | Questa impostazione permette di attivare una spinta in chiusura sia all'inizio che alla fine della manovra per facilitare il funzionamento della elettroserratura se installata. |
|------------------------------|-------|---------------------------|--|
| ON CTS | 4-ON | Luce di cortesia | Nell'uscita dei morsetti 4 e 5 c'è tensione dall'inizio dell'apertura fino a 2 minuti dopo la chiusura, utile quindi per alimentare la luce di cortesia. |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 5-ON | Prelampeggio | Attiva il prelampeggio prima di ogni inizio manovra. |
| ON CTS | 6-ON | Rileva passaggio | Al passaggio rilevato dalle fotocellule, la centrale esegue la completa apertura, poi chiude accorciando ad 1 secondo il tempo di pausa, ad ostacolo liberato. |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7-ON | Lampeggiante in pausa | Il segnalatore luminoso rimane attivo anche nel tempo di pausa |
| ON CTS | 8-ON | Fototest | Attivazione fototest (In presenza di TRANSCEIVER vedi Cap.9) |
| ON CTS | 9-ON | Sfasamento in apertura | Posto in ON fissa il tempo di sfasamento in apertura a 2 secondi. Il tempo di sfasamento in chiusura rimane quello impostato con il trimmer "Sfasamento". |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 10-ON | Tempi avanzato | Attiva la funzione di apprendimento tempi avanzato |

5.3 Impostazioni AGGIUNTIVE

Per accedere alle modalità di funzionamento AGGIUNTIVE, seguire i passagi riportati:

| 1 2 JP1 | 1 | Assicurarsi che l'automazione sia in posizione di chiuso e che il JUMPER JP1 sia chiuso |
|--|-------------------------------------|--|
| TEMPI > LED L1 | 2 | Il LED L1 smette di lampeggiare, ora ad ogni pressione del pulsante TEMPI il LED L1 emmetterà un numero di lampeggi che indicano a quale impostazione si sta scegliendo. |
| 1 lampeggio | 1 motore | Funzionamento ad un motore. La centrale effettua tutte le manovre facendo funzionare il motore 2 in sincrono con il motore 1. L'apprendimento tempi viene effettuato per il solo motore 1. |
| 2 lampeggi | Uomo presente | Questa impostazione permette di attivare il funzionamento a Uomo Presente , il comando START apre il comando PEDONALE chiude. I motori si arrestano appena viene rilasciato il comando. |
| 3 lampeggi | Industriale | Il comando PEDONALE diventa chiude mentre il comando START segue la logica impostata dai dip 1 e 2. |
| 4 lampeggi | Partenza graduale controllata | I motori partono con dei valori di forza minimi fino ad arrivare ai valori impostati. L'utilizzo di questa funzione non e' compatibile con tutte le automazioni, valutarne il suo utilizzo in base all'impianto. |
| LED L1 - spento impostazione OFF LED L1 - acceso impostazione OFF | 3 | Dopo che il LED L1 ha lampeggiato il n° di volte relativo all'impostazione, il LED rimarrà spento se la funzione scelta è OFF oppure rimarrà acceso se l'impostazione è ON. |
| LED L1 CODICI OFF/ON | 4 | Per commutare da OFF a ON e viceversa, premere e rilasciare il pulsante CODICI |
| JP1 | 5 | Per tornare al NORMALE funzionamento, sistemare il JUMPER JP1 nella posizione di APERTO, altrimenti lasciarlo in posizione di CHIUSO |

6 Gestione TELECOMANDI

La scheda elettronica è in grado di gestire diversi tipi di codice, il primo telecomando appreso ne determinerà il tipo, di conseguenza, non si possono apprendere telecomandi con tipo di codice differente dal primo telecomando appreso. I codici gestibili sono gli standard da 12 a 64 bit e per i codici rolling tipo HCS© solo la parte fissa, ma attivando seguedo il par. 6.2 si avrà il controllo del contatore rolling. In questo modo i radiocomandi non saranno duplicabili. La capacità con i codici rolling è di n° 200 codici diversi. Il primo trasmettitore appreso determina il tipo di codice che la ricevente deve gestire, di conseguenza i trasmettitori successivamente appresi devono avere lo stesso tipo di codice.

6.1 CANCELLAZIONE completa della memoria codici

Questa operazione cancella tutti i codici presenti in memoria. Non è prevista la cancellazione di un singolo codice. E' necessario eseguire il reset della memoria prima di apprendere il primo telecomando in modo che non ci siano dei codici precedentemente appresi e non utilizzati sull'impianto.

La cancellazione della memoria e quindi di tutti i codici, è possibile ad automazione chiusa.

| CODICI | 1 | Assicurarsi che l'automazione sia in posizione di CHIUSO . Premere e tenere premuto il pulsante codici. |
|--------|---|---|
| CODICI | 2 | Attendere fino a che il LED CODICI lampeggia, poi rilasciare. Attendere la fine del reset della memoria. |

6.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE rolling completo

Modalità codice fisso (L1 - un lampeggio):

I codici gestibili sono gli standard da 12 a 64 bit e per i codici rolling tipo HCS© solo la parte fissa.

Modalità rolling completa (L1 - 2 lampeggi):

Si avrà il controllo del contatore rolling, in questo modo i radiocomandi non saranno duplicabili.

| codici | 1 | Premere e rilasciare il pulsante codici, il LED L1 rimane acceso fisso Attendere la fine del reset della memoria. |
|----------|---|--|
| codici | 2 | Ripremere ancora il pulsante codici e il LED L1 lampeggia e rimane acceso |
| CODICI > | 3 | Ripremere ancora il pulsante codici e il LED L1 inizierà ad emettere 2 lampeggi, attivazione funzionamento rolling completo effettuata. |
| | 4 | Per tornare alla modalità codice fisso, ripetere l'operazione dal punto 1, in questo modo il LED L1 tornerà ad emettere 1 lampeggio. |

6.3 APPRENDIMENTO del telecomando

L'apprendimento del codice di un telecomando è possibile solo ad automazione in posizione di CHIUSO. EFFETTUARE L'APPRENDIMENTO DEI CODICI SENZA COLLEGARE L'ANTENNA AI MORSETTI 17-18

| | 1 | Assicurarsi che l'automazione sia in posizione di CHIUSO |
|----------|---|---|
| CODICI > | 2 | Premere e rilasciare il pulsante codici, il LED L1 rimane acceso fisso. Attendere la fine del reset della memoria. |
| START | 3 | Premere il tasto del radiocomando es.: 1°, se appreso il LED L1 lampeggerà. |

| CODICI > | 1 | Premere e rilasciare il pulsante codici, il LED L1 rimane acceso fisso Attendere la fine del reset della memoria. |
|----------|---|--|
| CODICI > | 2 | Ripremere ancora il pulsante codici e il LED L1 lampeggia e rimane acceso |
| PEDONALE | 3 | Premere il tasto del radiocomando es.: 2°, se appreso il LED L1 lampeggerà. |

- Se si desidera apprendere un nuovo radiocomando ripetere semplicemente le operazioni.
- Se alla pressione del tasto del radiocomando il LED L1 rimane acceso, significa che il radiocomando è INCOMPATIBILE.
- Se alla pressione del tasto del radiocomando il LED L1 lampeggia lentamente, significa che la memoria codici è PIENA.
- In questa scheda non è prevista la cancellazione di un singolo codice radiocomando.

7 Reset della memoria tempi della centrale

Il reset della centrale reimposta i tempi di funzionamento originali della centrale. Il reset della memoria tempi della centrale non cancella i codici dei radiocomandi appresi, sono due memorie esterne ben distinte.

| TEMPI CODICI | 1 | Premere i pulsanti CODICI e TEMPI I LED L1 si accendono |
|--------------|---|---|
| LED L1 | 2 | Attendere 10 secondi, fino a quando i LED L1 non si spengono. |
| TEMPI CODICI | 3 | Rilasciare i pulsanti CODICI e TEMPI |

8

Apprendimento tempi

8.1 Apprendimento tempi NORMALE

| 1 | 1 2 | Posizionare l'automazione in condizione di chiuso. |
|----|--|--|
| 2 | ON CTS | Porre in OFF l'interruttore 10 del DIP A |
| 3 | ★ ↑ ↑ 1 2 TEMPI | Premere il pulsante TEMPI * la prima anta (1° motore) parte in apertura |
| 4 | 2 0 10 > 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | Dopo lo sfasamento impostato tramite il trimmer T.SFAS, la seconda anta (2° motore) parte in apertura |
| 5 | 1 2 | Attendere che la prima anta si apra completamente, se sono presenti i finecorsa passare al punto 6, altrimenti premere il pulsante TEMPI per fermare la prima anta |
| 6 | 1 2 sor *** | A questo punto il 1° Motore si ferma, attendere l'arresto del 2° Motore |
| 7 | Ů | Da quando i 2 motori si saranno arrestati, lasciare trascorrere il tempo per cui l'automazione deve rimanere aperta (tempo di pausa) |
| 8 | * 1 2 1 TEMPI | Premere il pulsante TEMPI per iniziare la fase di chiusura la seconda anta (2° motore) parte in chiusura |
| 9 | 2 0 10 > 1 2 T.SFAS | Dopo lo sfasamento impostato tramite il trimmer T.SFAS, la prima anta (1° motore) parte in chiusura |
| 10 | TEMPI se senza finecorsa e trimmer BLOCK=OFF | Attendere che la seconta anta si chiuda completamente, premere il pulsante TEMPI, SOLO NEL CASO CHE non siano montati i finecorsa e il trimmer BLOCK sia impostato su OFF. In tutti gli altri casi attendere la chiusura della prima anta. |
| 11 | 1 2 | Attendere il completo arresto dell'automazione si avrà cosi la conferma del corretto apprendimento dei Tempi nella modalità NORMALE |

^{*} Dopo la prima pressione del pulsante TEMPI si può utilizzare anche il comando START dal morsetto 17 oppure dal radiocomando appreso.

8.2 Apprendimento tempi AVANZATO

| | 1 2 | L'automazione è in posizione di CHIUSO | |
|-----|----------------|---|---|
| 1 | ON CTS | Porre in ON l'interruttore 10 del DIP A | L'automazione è in posizione di CHIUSO |
| 2 | > 1 2 TEMPI | * Premere il pulsante TEMPI | II 1° motore parte in APRE |
| 3 | TEMPI RALL. | Premere il pulsante TEMPI (o START) se i rallentamenti sono attivi (trimmer V.RALL) | il 1° motore rallenta in apertura |
| 4 | TEMPI > 1 2 | Premere il pulsante TEMPI (o START) (se non c'è il Fine Corsa Apre 1° Motore) | II 1° Motore si ferma, parte il 2° Motore in APRE |
| 4 a | | se è presente il Fine Corsa attendere l'arresto del 1° Motore | II 1° Motore si ferma, parte il 2° Motore in APRE |
| 5 | TEMPI > 1 2 | Premere il pulsante TEMPI (o START) se i rallentamenti sono attivi (trimmer V.RALL) | il 2° motore rallenta in apertura |
| 6 | TEMPI > 1 2 | Premere il pulsante TEMPI (o START) (se non c'è il Fine Corsa Apre 2°) | Il 2° Motore si ferma, parte il conteggio del tempo di PAUSA |
| 6 a | | se è presente il Fine Corsa attendere l'arresto del 2° Motore | Il 2° Motore si ferma, parte il conteggio del tempo di PAUSA |
| | | Lasciare trascorrere il tempo di PAUSA de | siderato |
| 7 | ▼ | Premere il pulsante TEMPI (o START) | Il 2° motore parte in CHIUDE |
| 8 | TEMPI > 1 2 | Premere il pulsante TEMPI (o START) se i rallentamenti sono attivi (trimmer V.RALL) | il 2° motore rallenta in chiusura |

| 9 | * 1 2 TEMPI | Premere il pulsante TEMPI (o START) (se non c'è il Fine Corsa Chiude 2°) | Il 2° Motore si ferma, parte il 1° Motore in CHIUDE |
|------|---|---|---|
| 9 a | | se è presente il Fine Corsa attendere l'arresto del 2° Motore | Il 2° Motore si ferma, parte il 1° Motore in CHIUDE |
| 10 | TEMPI > 1 2 | Premere il pulsante TEMPI (o START) se i rallentamenti sono attivi (trimmer V.RALL) | il 1° motore rallenta in chiusura |
| 11 | ▼ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | Premere il pulsante TEMPI (o START) (se non c'è il Fine Corsa Chiude 1°) | II 1° Motore si ferma. FINE apprendimento tempi AVANZATO. |
| 11 a | | se è presente il Fine Corsa attendere l'arresto del 1° Motore | II 1° Motore si ferma. FINE apprendimento tempi AVANZATO. |

^{*} Dopo la prima pressione del pulsante TEMPI si può utilizzare anche il comando START dal morsetto 17 oppure dal radiocomando appreso.

8.3 Apprendimento tempi APERTURA PEDONALE.

| | | L'automazione è in posizione di CHIUSO | |
|--|-----|---|--|
| TEMPI | 1 | Premere e tener premuto il pulsante TEMPI fino a quando la centrale azionerà il 1° Motore in APRE, poi rilasciare il pulsante TEMPI | 1° motore parte in APRE |
| TEMPI | 2 | Premere il pulsante TEMPI | il 1° motore si arresta |
| The state of the s | | Lasciare trascorrere il tempo di PAUSA desiderato per l'apertura PEDONALE | |
| TEMPI | 3 | Premere il pulsante TEMPI | II 1° Motore parte in CHIUDE |
| TEMPI | 4 | Premere il pulsante TEMPI (se non c'è il Fine Corsa Chiude 1°) | Il 1° Motore si ferma. L'anta Pedonale è chiusa. FINE. |
| | 4 a | se è presente il Fine Corsa attendere l'arresto del 1° Motore (PEDONALE) in chiusura | Il 1° Motore si ferma al Fine Corsa Chiude. L'anta Pedonale è chiusa. FINE |

8.4 Apprendimento veloce TEMPO DI PAUSA

| | | L'automazione è in posizione di PAUSA | | |
|---|---|---|---|--|
| TEMPI | 1 | Premere e rilasciare il pulsante TEMPI | I LED APRE e CHIUDE rimangono accesi | |
| A TOP TO STATE OF THE PARTY OF | | Lasciare trascorrere il nuovo tempo di PAUSA desiderato | | |
| TEMPI | 2 | Premere e rilasciare il pulsante TEMPI | L'automazione parte in CHIUDE. Fine apprendimento veloce TEMPO di PAUSA | |

9 Istruzioni per l'utilizzo del TEST

La funzione TEST è compatibile con gli apparati più lenti in risposta (es. TRANSCEIVER), di conseguenza in presenza di tali dispositivi la partenza della manovra di apertura può essere ritardata di qualche secondo. Inoltre si estende la possibilità di testare i dispositivi collegati anche sull'ingresso STOP.

Per consentire alla centralina di autorilevare se i dispositivi collegati sugli ingressi FOTO, FOTOSTOP (Fotocellula B) e STOP sono sotto TEST occorre eseguire questa procedura:

Eseguire i collegamenti per il TEST come da documentazione

| A centrale spenta porre in OFF il DIP 8 del DIP A | | A centrale spenta porre in OFF il DIP 8 del DIP A |
|---|---|--|
| LED 2 | | Alimentare la centrale e attendere il normale lampeggio del LED |
| ON CTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | Porre in ON il DIP 8 del DIP A |
| START | 4 | Eseguire una manovra di apertura con il comando START oppure l'apprendimento tempi se neccessario (Par. 5.1) |

In questo punto la centrale esegue la rilevazione dei dispositivi sotto TEST e quindi come detto in precedenza la partenza sarà ritardata di qualche secondo

10 Regolazioni trimmer



Regolazione Forza Motori dal 20% al 100%



Impostazione del TEMPO DI SFASAMENTO ANTE sia in apertura che in chiusura, parte da un minimo di 1sec. e se regolata al massimo l'anta in ritardo aprirà

quando l'altra anta avrà finito il tempo lavoro. Quando variato avrà valore solo alla prossima apertura. (0 - MAX)



Impostazione VELOCITA' DI RALLENTAMENTO e disattivazione dei rallentamenti. (MINIMA - OFF). Per la maggior parte dei motori l'impostazione migliore sarà da MIN a 4.

Si deve comunque impostare una velocità di circa 1/3 della velocità normale del motore. Per disattivare i rallentamenti ruotare il trimmer su OFF.



BLOCK

GRADO di SENSIBILITA' dell'AMPEROMETRICA. Ruotanto verso MIN occorrerà poca forza per fermare i motori, mentre salento di valore se ne dovrà usare di più. Mettendo il trimmer su OFF, si esclude la funzione di blocco.

| 11 | Note |
|----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

12 Dichiarazione CE di conformità

(secondo Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte B)

Il sottoscritto Ernestino Bandera ,

DICHIARA CHE:

 (ϵ)

Azienda:

EB TECHNOLOGY SRL

Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio VA Italia

Nome prodotto:

START-S6XL BLOCK

centrale elettronica di comando per 2 motori 230 Vac

IL PRODOTTO E' CONFORME

a quanto previsto dalla direttiva comunitaria:

2006/42/CE

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Riferimento: Allegato II, parte B (dichiarazione CE di conformità del fabbricante).

IL PRODOTTO E' CONFORME

a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, così come modificate dalla Direttiva 2006/42/CE del consiglio del 14 ottobre 2004:

2006/95/CE

DIRETTIVA 2006/95/CE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Riferimento alle norme armonizzate: EN 60335-1

2004/108/CE

 $\label{logistation} DIRETTIVA 2004/108/CE \ DEL CONSIGLIO \ del 15 \ dicembre \ 2004, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.$

Riferimento alle norme armonizzate: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

IL PRODOTTO E' CONFORME

ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 3 dalla seguente direttiva comunitaria, per l'uso al quale i prodotti sono destinati:

1999/5/CE

DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro

Riferimento alle norme: ETSI EN 300 220-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3

Come indicato dalla direttiva 2006/42/CE si ricorda che non è consentita la messa in servizio del prodotto in oggetto finché la macchina, in cui il prodotto è incorporato, non sia stata identificata e dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.

EB TECHNOLOGY S.r.I.

Corso Sempione 172/5, 21052 Busto Arsizio VA Italia

posta@ebtechnology.it www.ebtechnology.it

NOLOGO S.r.I.

via Cesare Cantù 26, 20020 Villa Cortese MI Italia tel. +39 0331.430457 fax.+39 0331.432496

info@nologo.info www.nologo.info Dairago, li 02 febbraio 2014 L'Amministratore Ernestino Bandera

RoHS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore, dichiara che l'apparecchio denominato

START-S6XL BLOCK

risulta conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2006/42/CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE

Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofreguenza

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia

Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA

DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representative of the following manifacturer, hereby certifies that the equipment known as

START-S6XL BLOCK

complies with all technical requirements concerning this product within the domain of application of the EC Directives 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE and 99/5/CEE

All necessary radiofrequency tests have been performed

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy

This declaration is rendered under the manifactu-rer's sole responsability, and if applicable, under responsability of his authorized representative.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA Administrator

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, représentant du constructeur suivant certifie que les appareils ci-dessus référencés

START-S6XL BLOCK

sont conformes à toutes les normes techniques relativement au produit dans le domaine d'application des Directives Européennes 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE et 99/5/CFE

Toutes les essais de radiofréquence nécessaires ont été effectués

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy

Cette déclaration est présentée sous la seule responsabilié du constructeur et, si applicable, de son représentant autorisé.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA Administrateur

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

Der Unterzeichner bescheinigt, dass das Produkt

START-S6XL BLOCK

allen technischen Produktegesetzen, laut den Europäische Gesetzen 2006/42/CE, 2006/95/ CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE, entspricht.

Alle Radiofrequenzprüfungen haben bei der nachstehenden Firma stattgefunden:

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy

Diese Bescheinigung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt und dort woanwenbar, auch unter der des befugten Vertreters.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA Verwalter

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, representante el fabricante siguiente, declara que el equipo denominado

START-S6XL BLOCK

es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y 99/5/CFF

Han sido realizadas todas las necesarias pruebas de radiofrequencia.

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy

Esta declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y, si de aplicación, de su representante autorizado.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA Administrador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O abaixo-assinado, represendo o seguinte construtor declara que o aparelho denominado

START-S6XL BLOCK

é conforme a todas as normas técnicas relativas ao produto dentro o campo de aplicabilidade das Diretivas Comunitarias 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE

Foram executadas todas as necessárias provas de rádio frequência.

EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy

Esta declaração verm emitida somente com a responsabilidade do construtor e, se aplicável, do seu representante autorizado.

Busto Arsizio (Va) - Italia, 02/02/2014

ERNESTINO BANDERA Administrador